


OD10 SH

Surface mount kit for an Intercom station OD10TD.


Mounting

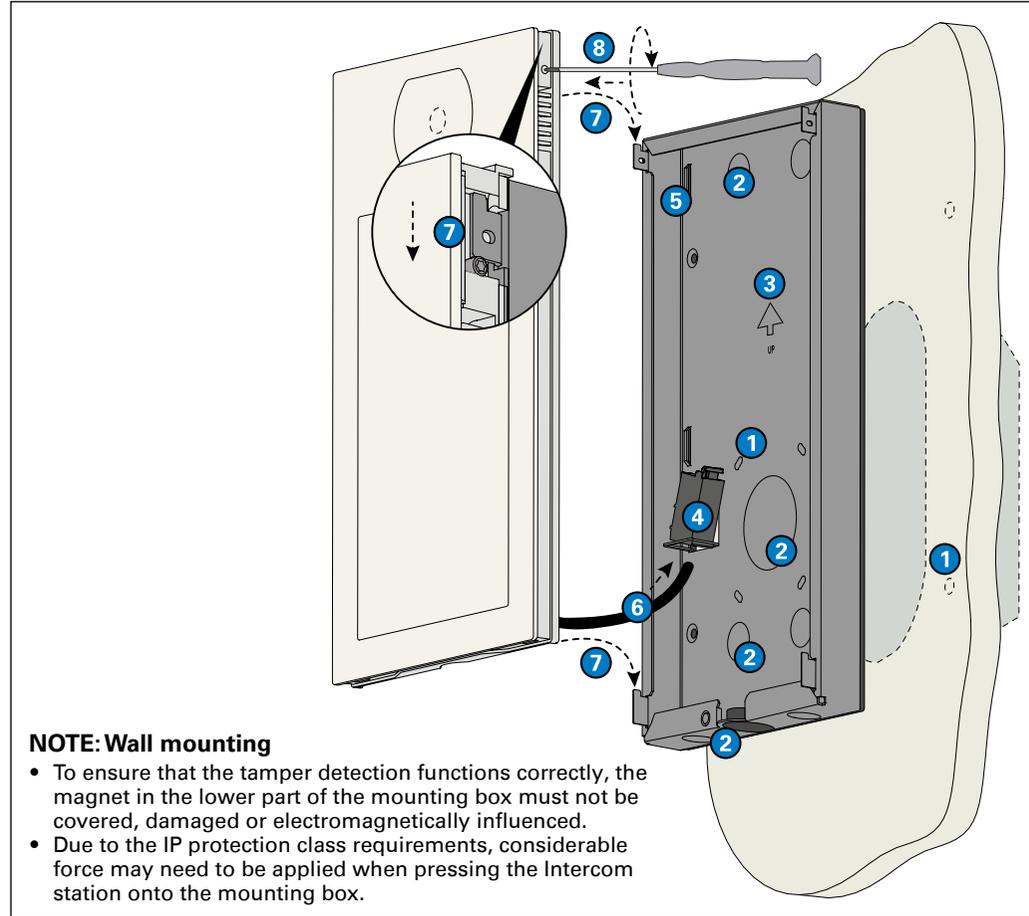

- 1 Drill four holes into the wall and insert dowels (see "Dimensions"). Alternatively, break out the four small openings in the lower half of the mounting box in order to be able to screw the mounting box to a 2-fold flush-mounted box (no wall holes are required for this).
- 2 Break out one of the provided cable openings depending on cable supply (from bottom or rear).
- 3 Screw the mounting box to the wall or to the 2-fold flush-mounted box with the arrow pointing upwards. Guide the required cables through this entry (Ethernet, I/O and USB cable, if needed), run the cables along the corners of the mounting box and adjust them to the desired length.
- 4 Assemble the Ethernet cable and connect it to the optional Ethernet socket. Insert the Ethernet socket with its gib head on the right at the intended position and clip it on the left.
- 5 Fix the cables on the provided strain-relief using the cable ties included in extent of supply of the OD10TD.
- 6 Connect the cables to the Intercom station and the Ethernet socket (Ethernet, I/O and USB cable, if needed).
- 7 Place the Intercom station on the mounting box so that the Intercom station attaches to every hook. Press the Intercom station onto the mounting box and push it downwards to lock it.
- 8 Turn the two lateral locking screws clockwise out as far as it will go using the Tx08 screwdriver (included in extent of supply of the OD10TD). Check whether the Intercom station is fixed on the mounting box.

Dimensions

Measuring units in mm (in), not to scale!

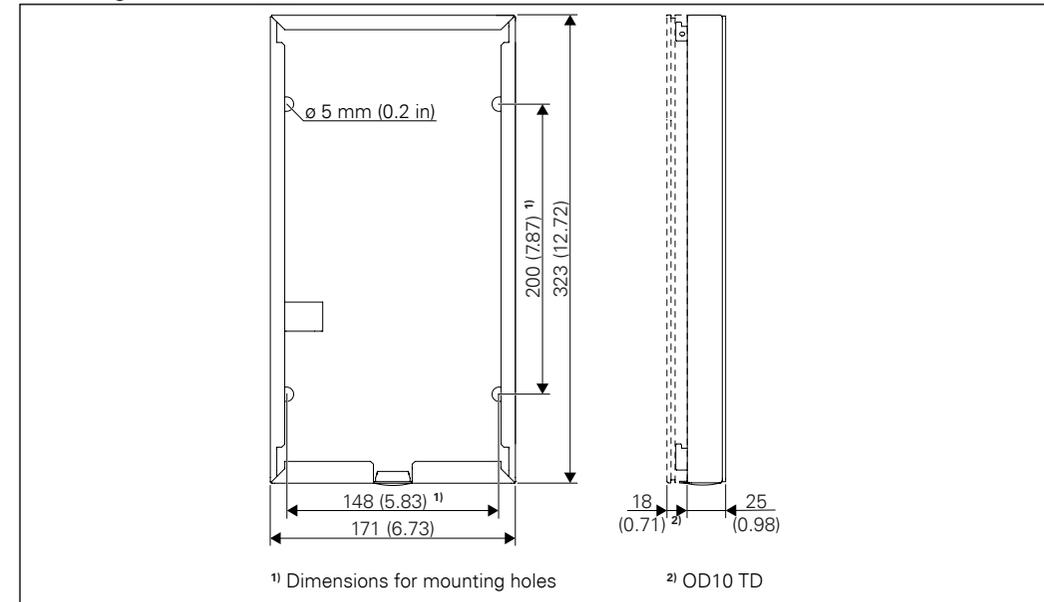

Mounting instructions

- This kit shall be installed by trained and qualified personnel only.
- Avoid exposing the OD10TD to direct sunlight when installed.
- Install the Intercom station with a distance of min. 150 mm (6 in) to walls and other objects to enable access to the locking screws (Tx08) and to not mask the loudspeaker openings on the sides.
- Only use recommended tools when installing this kit.
- Do not install this kit on unstable walls or on surfaces, which cannot support the weight of the device.
- No water may penetrate into the mounting box. Therefore, make sure the mounting box is water-proof.
- It is recommended to mount the optional Ethernet socket RJ45-MONT onto the open end of a Cat. cable within a flush mount box.
- Make sure this kit is not subject to torsional forces (e.g. on uneven walls).
- Use proper cable glands for broken out cable opening (not included in extent of supply).

Recommended mounting height and position

- Mount the upper edge of the Intercom station approx. 1,650 mm (65 in) from the finished floor. Adapt the mounting height to the individual needs.
- For a barrier-free accessibility, it is recommended to mount the Intercom station with enough space to walls or corners.
- When mounting the Intercom station, pay attention to the correct camera angle in terms of accessibility, so that wheelchair users and children can be detected by the camera.

Extent of supply

- Mounting box
- 5 cable ties
- 4 mounting screws, 4 dowels (ø 6 mm/0.24 in), 4 flat washer and 4 (sealing) washer
- Short reference

Manufacturer's reference


For technical specifications, see the respective data sheet.
For the latest software and documentation, visit: www.commend.com
Keep this description in safe custody.



OD10 SH

Aufputz-Montage-Kit für eine Sprechstelle OD10TD.

Montage

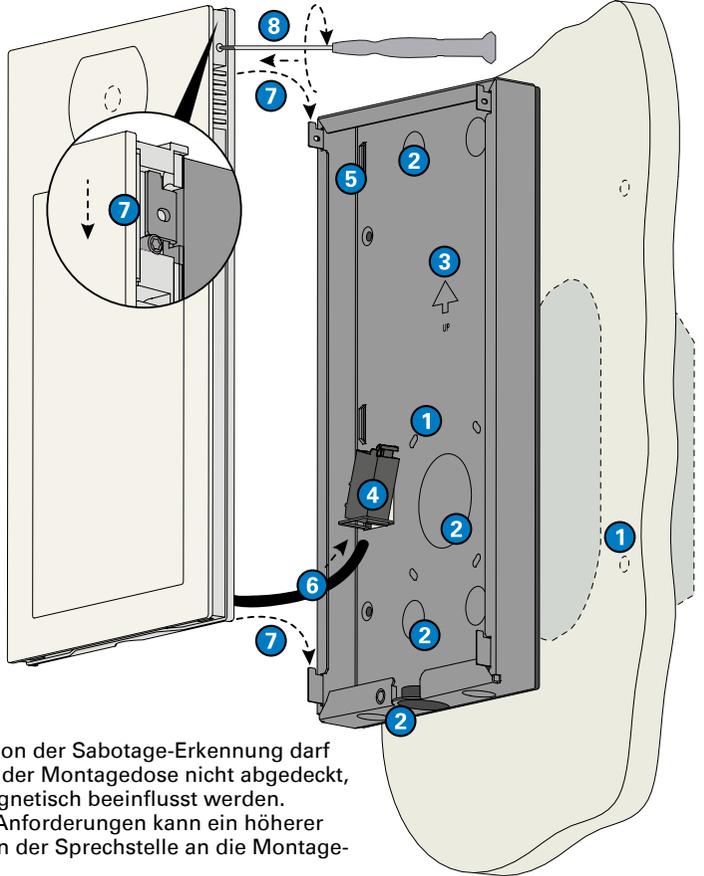


HINWEIS: Wandmontage

- Für die einwandfreie Funktion der Sabotage-Erkennung darf der Magnet im unteren Teil der Montagedose nicht abgedeckt, beschädigt oder elektromagnetisch beeinflusst werden.
- Aufgrund der IP-Schutzart-Anforderungen kann ein höherer Kraftaufwand beim Drücken der Sprechstelle an die Montagedose erforderlich sein.

- 1 Vier Löcher in die Wand bohren und Dübel einführen (siehe „Abmessungen“). Alternativ die vier kleinen Öffnungen in der unteren Hälfte der Montagedose ausbrechen, um die Montagedose an eine 2-Fach-Unterputzdose schrauben zu können (hierfür werden keine Wandbohrlöcher benötigt).
- 2 Abhängig von der Kabelzuführung eine der dafür vorgesehene Kabelöffnungen ausbrechen (unten oder hinten).
- 3 Die Montagedose mit nach oben zeigendem Pfeil an die Wand bzw. 2-Fach-Unterputzdose schrauben. Die benötigten Kabel durchführen (Ethernet-, ggf. I/O- und USB-Kabel), an den Ecken des Dosenbodens entlangführen und an die gewünschte Länge anpassen.
- 4 Das Ethernet-Kabel konfektionieren und an den optionalen Ethernet-Adapter anschließen. Den Ethernet-Adapter an der dafür vorgesehenen Stelle mit der Nase rechts einführen und links festklipsen.
- 5 Die Kabel mithilfe der im Lieferumfang der OD10TD enthaltenen Kabelbinder an den dafür vorgesehenen Zugentlastungen befestigen.
- 6 Die Kabel an Sprechstelle und Ethernet-Adapter anschließen (Ethernet-, ggf. I/O- und USB-Kabel).
- 7 Die Sprechstelle so an der Montagedose einsetzen, dass alle vier Haken einrasten. Die Sprechstelle an die Montagedose drücken und nach unten drücken, um sie zu verriegeln.
- 8 Mittels Tx08-Schraubendreher (im Lieferumfang der OD10TD enthalten) die beiden seitlichen Arretierschrauben gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag herausdrehen. Prüfen, ob die Sprechstelle am Unterputzrahmen arretiert ist.

Abmessungen

Maße in mm, kein Maßstab!

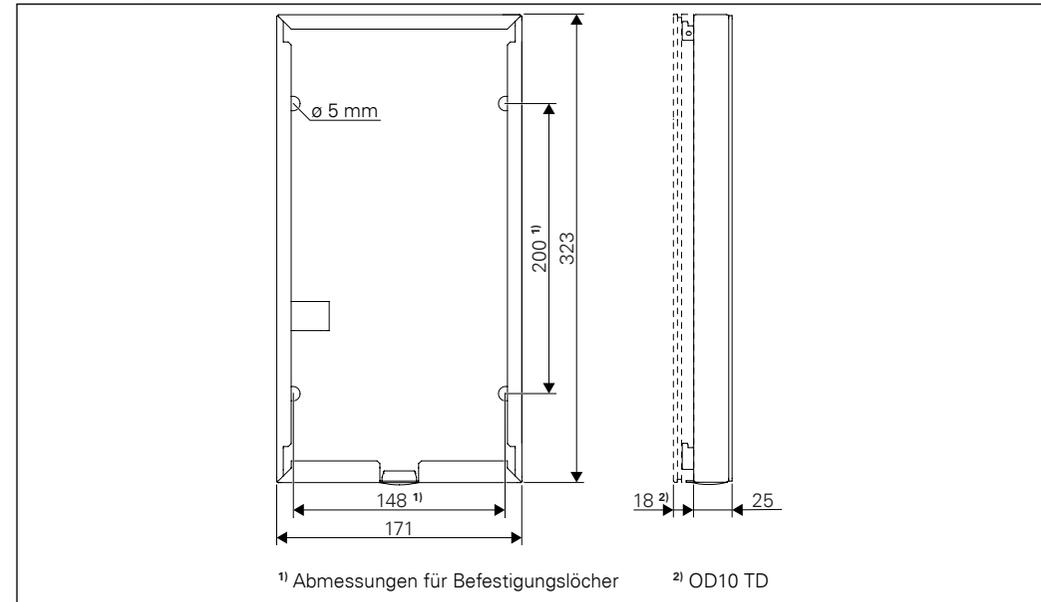

Montagehinweise

- Dieses Kit darf nur von ausgebildetem Fachpersonal installiert werden.
- Vermeiden Sie, dass die OD10TD im eingebauten Zustand direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird.
- Installieren Sie die Sprechstelle mit einem Abstand von min. 150 mm zu Wänden und anderen Objekten, um einen Zugang zu den Verriegelungsschrauben (Tx08) zu ermöglichen und die seitlichen Lautsprecheröffnungen nicht zu verdecken.
- Verwenden Sie für die Installation nur die dafür vorgesehenen Werkzeuge.
- Montieren Sie dieses Kit nicht auf instabilen Wänden oder auf Oberflächen, die das Gewicht des Geräts nicht tragen können.
- Es darf kein Wasser in die Montagedose eindringen. Sorgen Sie deshalb ggf. für eine bauliche Abdichtung der Montagedose.
- Es wird empfohlen, innerhalb einer Unterputzdose den optionalen Ethernet-Adapter RJ45-MONT an das offene Ende des CAT-Kabels zu montieren.
- Achten Sie auf eine verzugsfreie Montage des Kits (z. B. an unebenen Wänden).
- Verwenden Sie geeignete Kabeldurchführungen für ausgebrochene Kabelöffnungen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Empfohlene Montagehöhe und Position

- Montieren Sie die obere Kante der Sprechstelle ca. 1.650 mm über der fertigen Fußbodenoberfläche. Passen Sie die Montagehöhe ggf. an die jeweiligen Erfordernisse an.
- Für eine barrierefreie Erreichbarkeit sollten Bedienelemente mit genügend Abstand von Gebäudeecken und -kanten montiert werden.
- Beachten Sie beim Montieren der Sprechstelle den Kamerawinkel im Sinne der Barrierefreiheit, sodass Rollstuhlfahrer und Kinder von der Kamera erkannt werden können.

Lieferumfang

- Montagedose
- 5 Kabelbinder
- 4 Montageschrauben,
- 4 Dübel (ø 6 mm),
- 4 Beilagscheiben und
- 4 Dicht-/Unterlagscheibe
- Beipackzettel

Hinweis des Herstellers

- Technische Spezifikationen sind im entsprechenden Datenblatt zu finden.
- Die aktuellste Software und Dokumentation finden Sie unter: www.commend.com
- Bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf.

